SP DTA-09
24V/DC

BERNAL®
TORANTRIEBE

Star 224= Elektronische Steuerung für 2 Motoren 24V/DC
Star M 224= Elektronische Steuerung für 2 Motoren “Thetys” 24V/DC

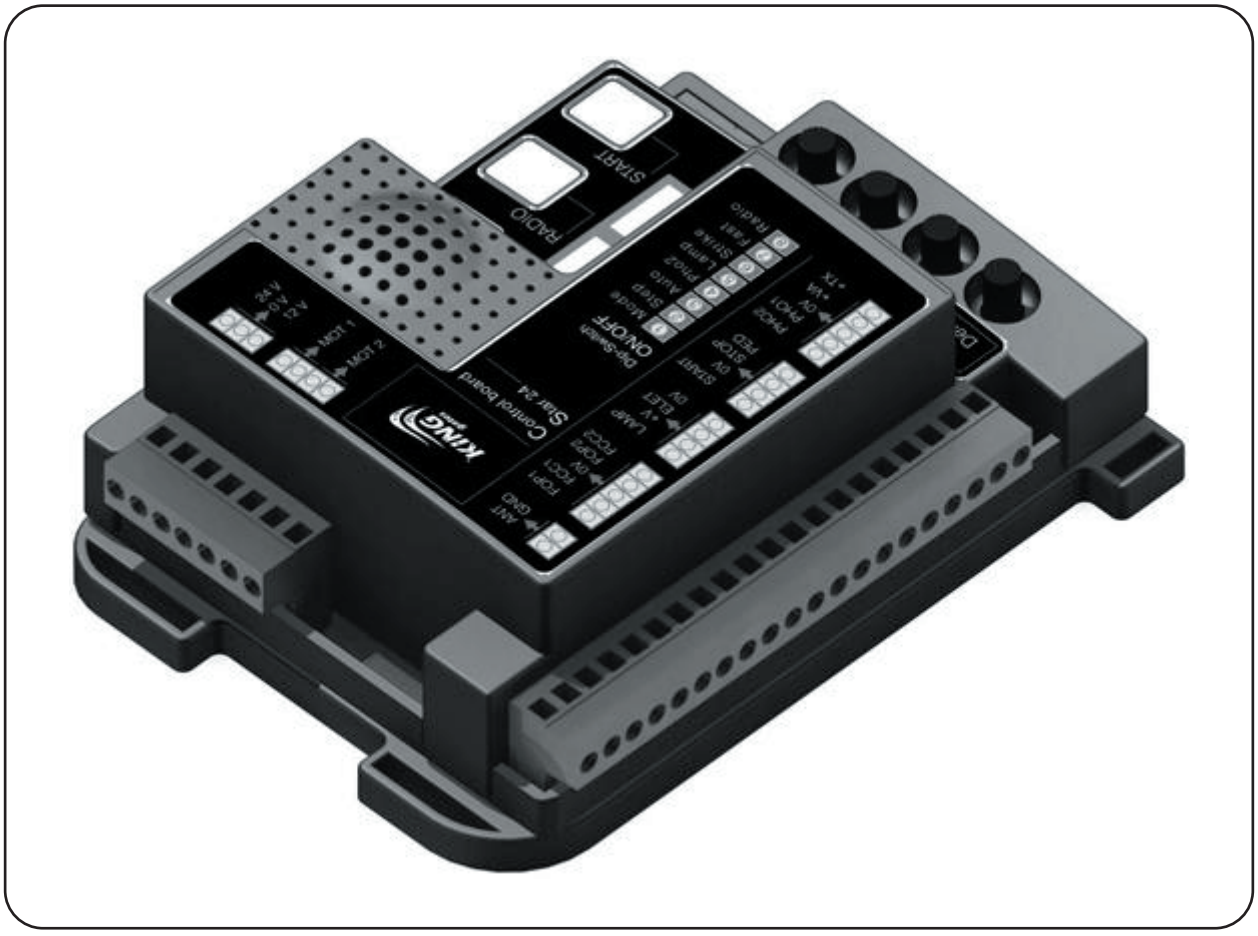

DE **BEDIENUNGSANLEITUNG**

1- PRODUKTBESCHREIBUNG

1A - ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

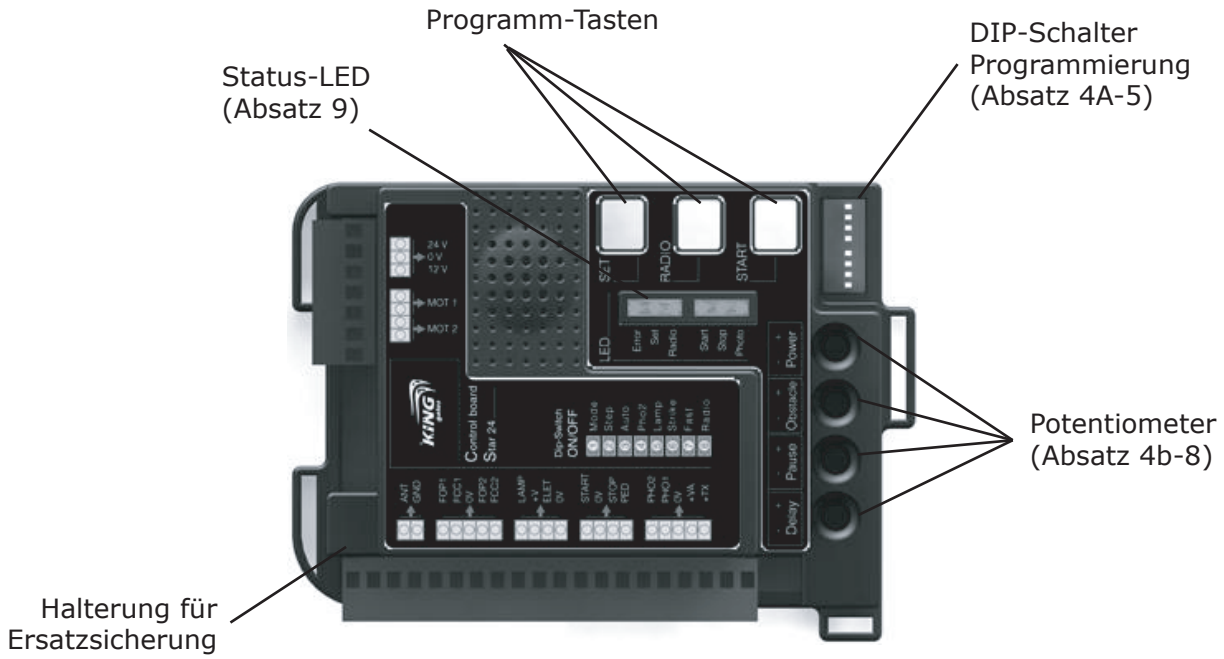

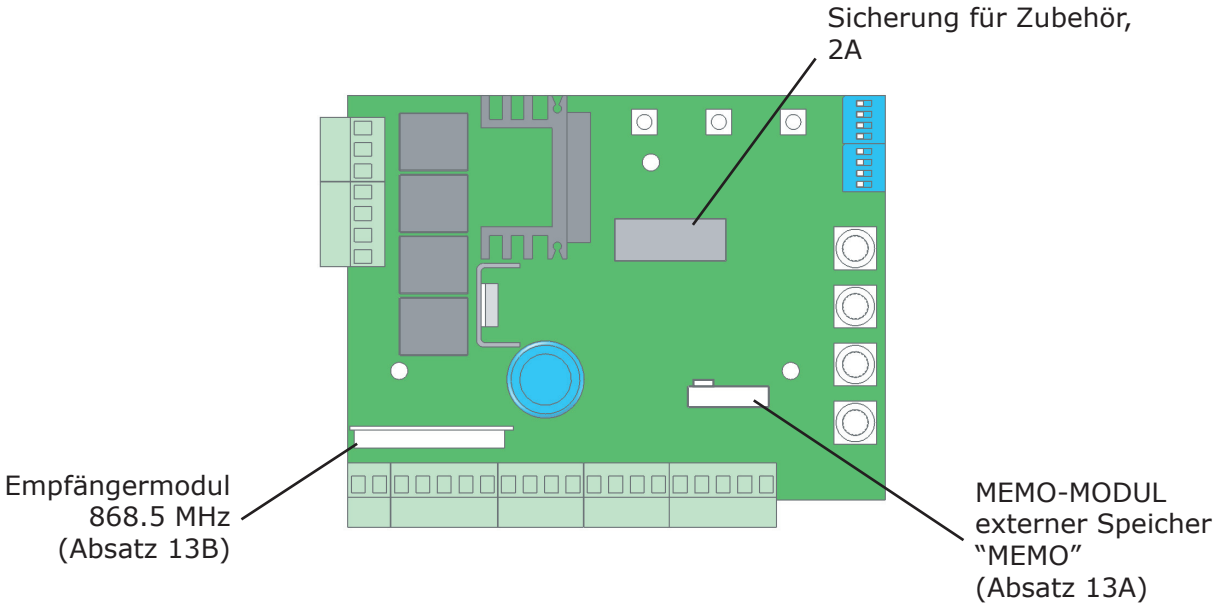

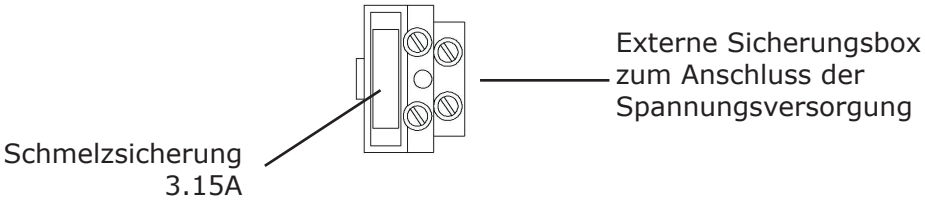

1B - VORAUSSETZUNGEN ZUR INBETRIEBNAHME

Die Steuerung wurde für die Automatisierung von Toren mit 1-2 24V-Gleichstrommotoren konzipiert.
Vor der Inbetriebnahme müssen die folgenden Punkte ausgeführt werden:
1- Anschluss der Spannungsversorgung, der Motoren und des Zubehörs wie unter Absatz 2 beschrieben.
2- Einstellung der DIP-Schalter (Absatz 4A) und Potentiometer (Absatz 4B).
3- Programmierung der Laufwegendpunkte anhand Standardprozedur (Absatz 6B) oder erweiterter Prozedur (Absatz 6D).
4- Prüfungen anhand Absatz 6C.

⚠ Treten nach diesen Schritten Probleme auf beachten Sie bitte die unter Absatz 9 (LED-Warnanzeigen) bzw. Absatz 14 (FAQ) aufgeführten Hinweise.

1C - AUSSTATTUNG

- Anschlüsse für 1 bis 2 Motoren 24V/DC (Klemmen 24, 25, 26, 27).
- Anschlüsse für Endschalter (Klemmen 3,4,5,6,7).
- integrierter 868.5MHz Funkempfänger (siehe Absatz 1A - 13B).
- Status-LED (Absatz 1A - 9A).
- Austauschbare Memory-Card ("MEMO") für bis zu 180 Funkcodes sowie Laufwegspeichjerung (Absaqtz 1A - 13A)
- Steckplatz für optionales Modul Elektroschloss 12V/DC - 15W (Absatz 12D).
- Steckplatz für Modul externe Beleuchtung 230V/AC – 500W (Absatz 12F).
- Individuell anpassbare Softlauffunktion in Öffnen und Schliessen (Absatz 6D).
- Die Steuerung “STAR M 224” verfügt über eine “backjump-Funktion” (Entlastungsfunktion); ein Impuls zum Motor am Ende des Schließens und des Öffnens um die Mechanik zu entlasten und dadurch eine leichtere manuelle Entriegelung zu ermöglichen .
- Integrierter Taktgeber für Warnleuchten bzw. Blinkleuchten (Absatz 12A).
- Individuell anpassbare Fussgänger- bzw. Teilöffnungsfunktion (Absatz 7).
- Individuell von 0-15sec. anpassbare Verzögerungszeit zwischen 1. und 2. Flügel (Absatz 4B).
- Individuell bis 90sec. anpassbare Offenhaltezeit bei Autozulauf (Absatz 4B).
- Individuell von 0,1-3sec. Anpassbare Ansprechzeit der Kraftabschaltung (Absatz 4B).
- Individuelle Kraft-/Geschwindigkeitsregelung von 50-100% (Absatz 4B).
- Potentialfreie Anschlüsse für Start, Stop und Gehflügel-/Fussfgängerfunktion.
- Getrennte Anschlüsse für Sicherheitseinrichtungen in Schliessen (Klemme 16) und Öffnen (Klemme 17).
- Torstatusanzeige (Absatz 12C).

1D - TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung	230 Vac
Motorleistung	24 Vdc (Max. 60W/Motor)
Transformator Primär-Anschluss	230 Vac
Transformator Sekundär-Anschluss 1	12 Vdc
Transformator Sekundär-Anschluss 2	24 Vdc
Leistung Transformator	150Va
Lichtschrankenanschluss	12 Vdc, 250mA, separat abgesichert
Blinkleuchtenanschluss (Klemmen 8,9)	24 Vdc, max 15W, separat abgesichert
Led torstatusanzeige (Klemmen 18,20)	12 Vdc, max 3W, separat abgesichert
Temperaturbereich	-20 ÷ +55 °C

1E - VOREINSTELLUNGEN

Wenn Sie an den DIP-Schaltern (Absatz 4A) und Potentiometern (Absatz 4B) keine Änderungen vorgenommen haben und die Programmierung des Laufwegs anhand Standard-Prozedur (Absatz 6B) vorgenommen wird, reagiert die Steuerung wie folgt:
- Sicherheitseinrichtungen auf Anschluss „PHO1“ (Klemme 16) führen ausschliesslich während Schliessung zu Stop und Richtungsumkehr
- Sicherheitseinrichtungen auf Anschluss "PHO2" (Klemme 17) führen je nach Einstellung des DIP (siehe 4A) in Öffnung sowie Schliessung zu Stop und Richtungsumkehr (vergl. 11B).
- Die Pausenzeit des automatischen Zulauf ist auf 45sec. gesetzt.
- Die Steuerung ist auf Schnellauffunktion eingestellt. (Einstellbar mit DIP-1 “MODE”).
- Gehflügel-/Fussgängerfunktion ist auf vollständige Öffnung MOT1 (Motor 1, Klemmen 24, 25).
- Verzögerungszeit für zweiten Flügel steht auf null

2 - ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE

2A - HINWEISE ZU DEN ZU VERWENDENDEN KABELN

- Die Zuleitung zur Steuerung ist mit 16A abzusichern und mit einem geeignetem Kabel von min. 3x1.5mm² auszuführen. Distanzen grösser 30m müssen mit geschirmten Kabeln und entsprechend grösseren Querschnitten ausgeführt werden.
- Signalleitungen müssen getrennt von der Spannungsversorgung ausgeführt werden. Sie benötigen einen Querschnitt von min. 0.25mm² und sollten eine Länge von 30m nicht überschreiten.
- Vermeiden Sie Kabelverbindungen innerhalb der Kabelleerrohre und Unterflurgehäuse.
- Verwenden Sie als Zuleitung für externe Antennen ausschliesslich Koaxialkabel des Typs RG58.

2B - ANSCHLUSSBILD

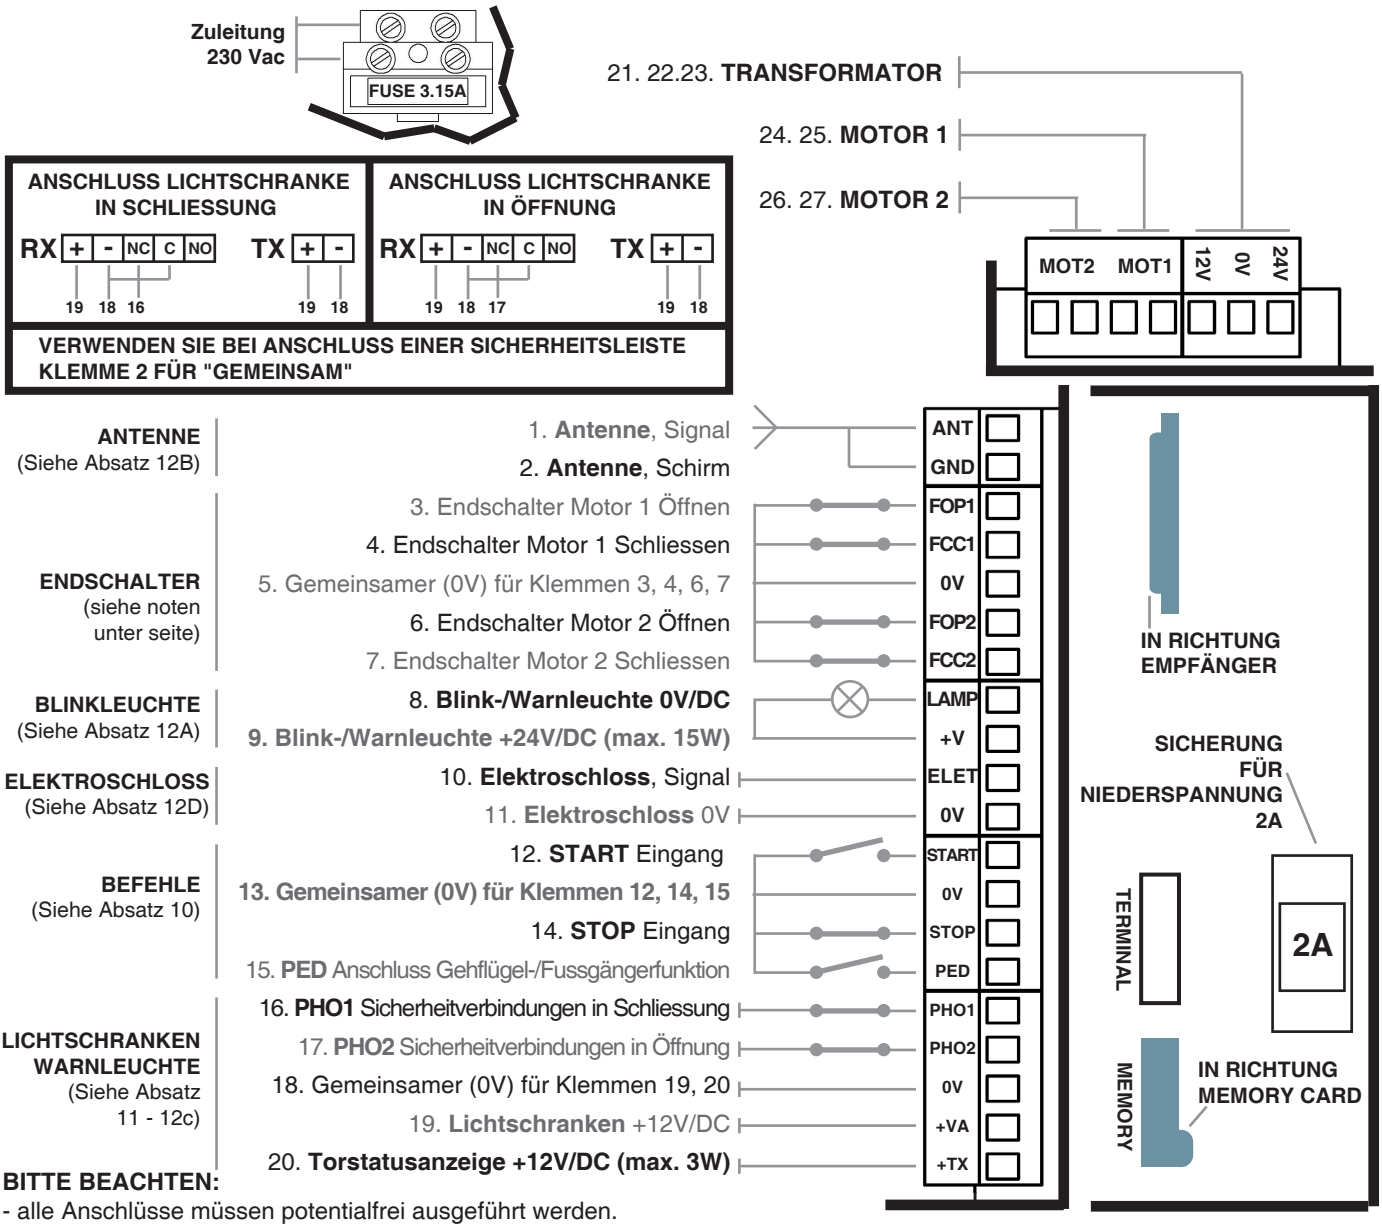

BITTE BEACHTEN:

- alle Anschlüsse müssen potentialfrei ausgeführt werden.
- Die Anschlüsse für externe Endschalter (Klemmen 3,4,5,6,7) dürfen keinesfalls gebrückt werden, wenn sie nicht verwendet werden. Die Steuerung erkennt und aktiviert diese Anschlüsse automatisch.
- Werden die Anschlüsse "**PHO1**" (Klemme 16) und/oder "**PHO2**" (Klemme 17) nicht verwendet, so müssen Sie nach "Gemeinsam" (Klemme 18) gebrückt werden. Wird der Anschluss STOP (Klemme 14) nicht verwendet, so muss er nach "Gemeinsam" (Klemme 13) gebrückt werden.
- Sofern Einrichtungen an den normalerweise gebrückten Klemmen "**PHO1**" (Klemme 16). "**PHO2**" (Klemme 17) und/oder "**STOP**" (Klemme 14) angeschlossen werden, haben die entsprechenden Brücken entfernz zu werden.
- Motor 1 (**MOT1**, Klemmen 24,25) öffnet stets zuerst. Beachten Sie dies bei überlappenden Flügeln. Die Verzögerungszeit wird mit dem Potentiometer „**DEL**" eingestellt (Absatz 4B).
- Bei Verwendung nur eines Motors muss dieser an "MOT1" (Klemmen 24, 25) angeschlossen und das Poetntiometer "DEL" auf Minimum gestellt werden.

Wird an einem der Anschlüsse "**PHO1**" (Klemme 16), "**PHO2**" (Klemme 17) oder "**STOP**" (Klemme 13) mehr als ein Element angeschlossen, so müssen die Geräte in Reihe geschalten werden (siehe Absatz 10C, 11A und 11B). Hier können generell nur Öffnerkontakte (NC) verwendet werden.

- Wird an einem der Anschlüsse "**STR**" (Klemme 12) oder "**PED**" (Klemme 15) mehr als 1 Element angeschlossen, so müssen die Geräte parallel geschalten werden (siehe Absatz 10A und 10B). Hier können generell nur Schliesserkontakte (NO) verwendet werden.
- Beim Anschluss einer externen Antenne, muss das serienmäßig angeschlossene Kabel an Klemme 1 entfernt werden.

3 - PROGRAMMIERUNG VON FUNKHANDSENDERN

3A - STARTEN DER PROGRAMMIERUNG

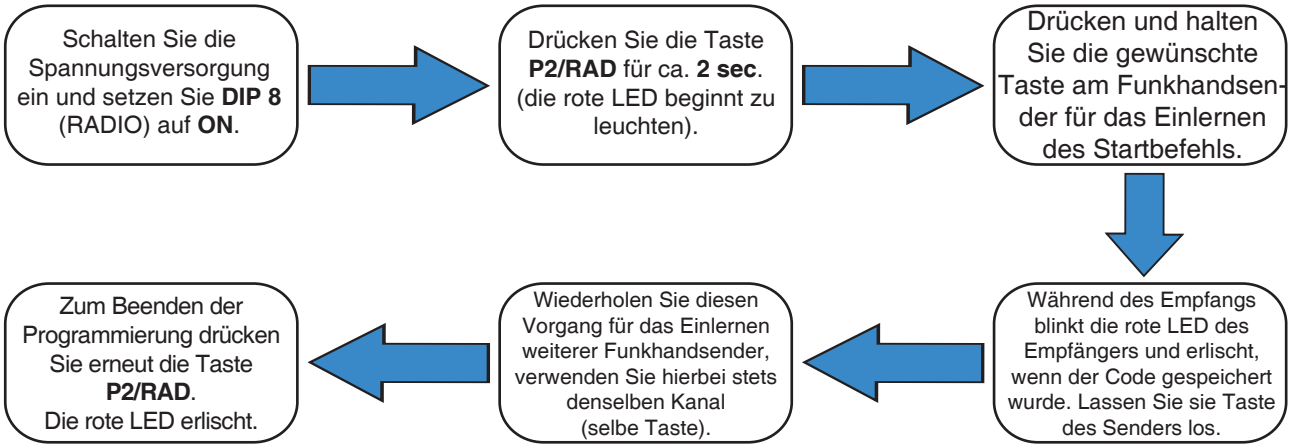
Schalten Sie die Spannungsversorgung ein und setzen Sie **DIP 8** (RADIO) auf **ON**.
Drücken Sie die Taste **P2/RAD** für ca. **2 sec**. (die rote LED beginnt zu leuchten).
Drücken und halten Sie die gewünschte Taste am Funkhandsender für das Einlernen des Startbefehls.
Während des Empfangs blinkt die rote LED des Empfängers und erlischt, wenn der Code gespeichert wurde. Lassen Sie sie Taste des Senders los.
Wiederholen Sie diesen Vorgang für das Einlernen weiterer Funkhandsender, verwenden Sie hierbei stets denselben Kanal (selbe Taste).
Zum Beenden der Programmierung drücken Sie erneut die Taste **P2/RAD**. Die rote LED erlischt.

Alternativ wird die Programmierung 10 sec. nach der letzten Aktivität automatisch beendet.

3B - PROGRAMMIERUNG DER GEHFLÜGEL-/FUSSGÄNGERFUNKTION ÜBER FUNK

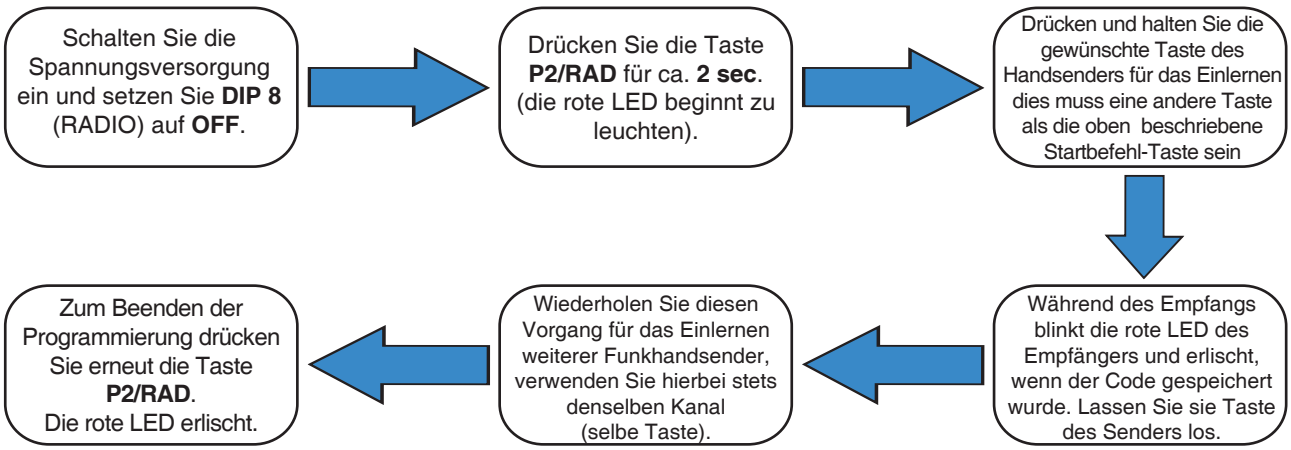
Schalten Sie die Spannungsversorgung ein und setzen Sie **DIP 8** (RADIO) auf **OFF**.
Drücken Sie die Taste **P2/RAD** für ca. **2 sec**. (die rote LED beginnt zu leuchten).
Drücken und halten Sie die gewünschte Taste des Handsenders für das Einlernen dies muss eine andere Taste als die oben beschriebene Startbefehl-Taste sein
Während des Empfangs blinkt die rote LED des Empfängers und erlischt, wenn der Code gespeichert wurde. Lassen Sie sie Taste des Senders los.
Wiederholen Sie diesen Vorgang für das Einlernen weiterer Funkhandsender, verwenden Sie hierbei stets denselben Kanal (selbe Taste).
Zum Beenden der Programmierung drücken Sie erneut die Taste **P2/RAD**. Die rote LED erlischt.

Alternativ wird die Programmierung 10 sec. nach der letzten Aktivität automatisch beendet.

Eine versehentliche Betätigung des zuvor für den Startbefehl ausgewählten Kanals führt zum Austausch der Kanäle!

3C - ALLE PROGRAMMIERTEN HANDSENDER LÖSCHEN

Mit dieser Anwendung werden alle in den Speicherbaustein eingelernten Handsendercodes unwiderruflich gelöscht.

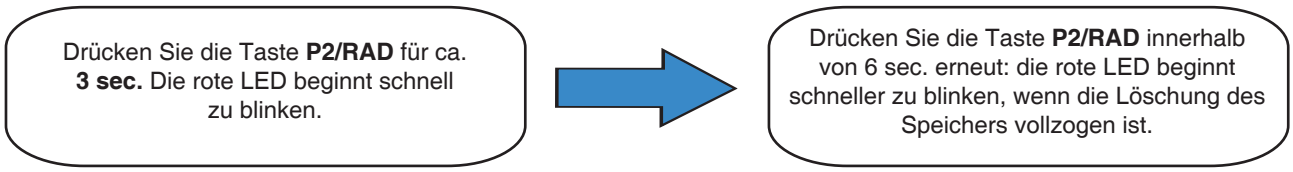
Drücken Sie die Taste **P2/RAD** für ca. **3 sec.** Die rote LED beginnt schnell zu blinken.
Drücken Sie die Taste **P2/RAD** innerhalb von 6 sec. erneut: die rote LED beginnt schneller zu blinken, wenn die Löschung des Speichers vollzogen ist.

4 - PROGRAMMIERUNG DER STEUERUNG

4A - DIP-SCHALTER EINSTELLUNGEN

⚠ Eine Veränderung des DIP 1"MODE", erfordert eine erneute Programmierung

DIP	BESCHREI-BUNG	DIP-SCHALTER STATUS	FUNKTIONEN
1	MODE	**ON**	Langsame Geschwindigkeit
		OFF	Schnelle Geschwindigkeit
2	STEP	**ON**	Impulsfolgebetrieb (Öffnen/Stop/Schliessen/Stop)
		OFF	Automatikbetrieb (Öffnen/Pause/Schliessen)es werden nur Öffnungsbefehle akzeptiert
3	AUTO	**ON**	Autozulauf EIN (Pausenzeit über Poti "PAU")
		OFF	Autozulauf AUS
4	PHO 2	**ON**	Stop und weiteres Öffnen nach Wiederfreigabe (PHO2, Funktion als Lichtschranke im Öffnungsmodus)
		OFF	Stop und 2-sec. Zulauf (PHO2, Funktion als Sicherheitsleiste im Öffnungsmodus)
5	LAMP	**ON**	Impulssignal (Warnleuchte)
		OFF	Dauersignal (Blitzleuchte)
6	STRIKE	**ON**	Druckstoß auf Elektroschloss aktiviert
		OFF	Druckstoß auf Elektroschloss deaktiviert
7	FAST	**ON**	Schnelle Schließung aktiviert
		OFF	Schnelle Schließung deaktiviert
8	RADIO	**ON**	Programmierung Funkhandsender (Absatz 3A) für START
		OFF	Programmierung Gehflügel-/Fussgängerfuktion (Absatz 3B)

4B - EINSTELLUNGEN ÜBER POTENTIOMETER

⚠ Jede Änderung am Poti "FOR" macht eine erneute Erfassung der Laufwege erforderlich. Die Softlaufphasen werden automatisch auf 10% der Gesamtlaufzeit gestezt.

Kraft/Geschwindigkeit (FOR):
Einstellung der Motorleistung und Geschwindigkeit von 50% bis 100%.

Kraftabschaltung (OBS):
Einstellung des Ansprechverhaltens der Kraftabschaltung von 0,1 bis 3 sec..Umso niedriger der Wert der Potentiometereinstellung, desto schneller das Ansprechen der Steuerung beim auftreffen eines Flügels auf ein Hindernis.

Offenhaltezeit (PAU):
Regulierung der Offenhaltezeit nach vollständigem Öffnen des Tores zwischen 0 und 90sec.
(DIP „AUTO" muss auf ON sein)

Flügelverzögerung (DELAY):
Regulierung der Verzögerungszeit zwischen 1. und 2. Flügel von 0 bis 15sec..

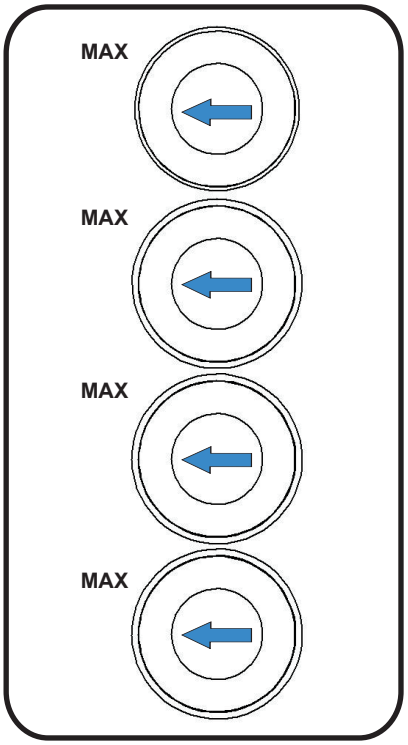

5 - DIP-SCHALTER BESCHREIBUNG

5A - DIP 1 – MODE

Bei der Einstellung **ON** des DIP-Switches "**MODE**", wird die Steuerung auf den modalität langsam eingestellt. Dies wird im Besonderen bei Flügeln empfohlen, die eine Länge von 2,00 m überschreiten.

Bei der Stellung **OFF** des DIP-Switch "**MODE**" wird die Steuerung in die Schnellauffunktion versetzt. Es ist hierbei jedoch zu beachten, dass die Flügel nicht mit all zu grosser Wucht gegen das Schloss laufen, um Schäden an der Mechanik des Antriebs und des Torflügels zu vermeiden.

5B - DIP 2 – STEP

Stellung DIP 2 "**STEP**" auf **ON** aktiviert die Betriebsart Impulsfolgefunktion: bei Befehlseingang während Stillstand erfolgt Start in die Gegenrichtung der vorherigen Bewegung; Bei Befehlseingang während Bewegung erfolgt Stop.

Stellung **OFF** aktiviert die Automatik bzw. Zwangsöffnung: alle Bedienbefehle, auch während des Schliessens, führen zum Öffnen des Tores. Lediglich ein Bedienbefehl bei Position "Tor Auf" führt zum Schliessen (Wohnblockfunktion).

5C - DIP 3 – AUTO

Position **ON** aktiviert die Autozulauffunktion. Das Tor schliesst nach der über „PAU" (Absatz 4B) eingestellten Offenhaltezeit automatisch.

Position **OFF** deaktiviert die Autozulauffunktion.

5D - DIP 4 – PHO2 (Absatz 11B)

Bei der Stellung **ON** des Dip-Switch "**PHO 2**" wird diese Sicherheitseinrichtung sowohl für den TOR AUF- als auch für den TOR ZU -Lauf aktiviert (Siehe auch Paragraph 11B) und bei Hindernisserkennung wird der Torlauf gestoppt. Um mit der Öffnung fortzufahren, ist vorher das Hindernis zu entfernen. (Typische Funktion einer Lichtschranke)

Bei der Stellung **OFF** des Dip-Switch "**PHO 2**", werden die Sicherheitseinrichtung in Öffnung (siehe auch Paragraph 11B) so eingestellt, dass bei Hindernisserkennung eine Invertierung stattfindet. Dies bedeutet: Tor öffnet; bei Hindernisserkennung reversiert der Antrieb für die Dauer von 2 s und stoppt danach. Deshalb ist ein erneuter Befehl über Kabel bzw. Handsender zu geben um die ursprüngliche Bewegungsrichtung abzuschliessen und die Flügel erneut zu schliessen . Die Sicherheiteinrichtung greift nicht im Zulauf.

5E - DIP 5 – LAMP (Absatz 12A)

Position **ON** setzt den Anschluss Klemme 8, 9 auf Warnleuchte (siehe auch paragraph 12A).

Position **OFF** setzt den Anschluss Klemme 8, 9 auf Blinkleuchte (siehe auch paragraph 12A).

5F - DIP 6 – STRIKE (Absatz 12D)

Position **ON** aktiviert die Druckstossfunktion für Verwendung eines Elektroschlosses. Zu Beginn des Öffnens sowie zum Ende des Schliessens werden die Motoren mit einem kurzen Impuls auf volle Leistung geregelt.

Position **OFF** deaktiviert die Druckstossfunktion.

5F - DIP 7 – FAST

Position **ON** aktiviert die Funktion "Schnelles Schliessen nach Durchfahrt Lichtschranke": die Steuerung veranlasst das sofortige Schliessen des Tores, nachdem das Tor geöffnet und die Lichtschranke aktiviert und wieder freigegeben (=durchfahren) wurde. Die Offenhaltezeit des Autozulauf wird ignoriert.

Position **OFF** deaktiviert die Funktion "Schnelles schliessen nach Lichtschranke"

5F - DIP 8 – RADIO

Position **ON** ermöglicht die Aktivierung der Funkempfänger-Lernbereitschaft für den Funkbefehl START (siehe Paragraph 3).

Position **OFF** ermöglicht die Aktivierung der Funkempfänger-Lernbereitschaft für den Funkbefehl Fussgänger-/Gehflügelfunktion (siehe Paragraph 3).

6 - LAUFWEGE PROGRAMMIEREN

Vor der Inbetriebnahme der Anlage müssen die Laufwege (Endpunkte) der Torflügel programmiert werden (siehe Absatz 6B für die Standardprozedur oder 6D für die erweiterte Prozedur).
Zusätzlich gibt es eine Programmprozedur für die Lernung des Laufweges für die Fussgänger-/Gehflügelfunktion, diese muss allerdings nur bei Bedarf ausgeführt werden (siehe 6E).
Die Programmierung wird über die Tasten der Steuerung vorgenommen, den aktuellen Status wird von der gelben LED „SET“ angezeigt. Wird die Programmierung gestartet leuchtet LED „SET“ auf und bleibt bis zum Abschluss oder Abbruch der Programmierung (durch gleichzeitiges Drücken der Tasten P1/SET und P2/RAD) an.

6A - HINWEISE ZUR PROGRAMMIERUNG DER LAUFWEGE

Werden die Antriebe ohne Endschalter oder Endanschläge betrieben (nicht empfohlen), so sind die Laufwegpunkte manuell zu setzen (Vorgänge 6, 7, 8 der Standard- bzw. 6, 9B , 12B der erweiterten Lernprozedur). Die muss für denersten Flügel (MOT1) mit der Taste P1/SET, für den 2. Flügel (MOT2) mit der Taste P2/RAD jeweils zum dem Zeit-punkt geschehen, an welchem die Flügel ihre Endposition erreichen.

⚠ Während der Programmierung der Laufwege sind sämtliche ggf. angeschlossenen Sicherheitselemente und auch die Kraftabschaltung deaktiviert!

6B - STANDARD-LERNPROZEDUR

Während dieser Prozedur werden die Laufwegzeiten und Arbeitskräfte programmiert.

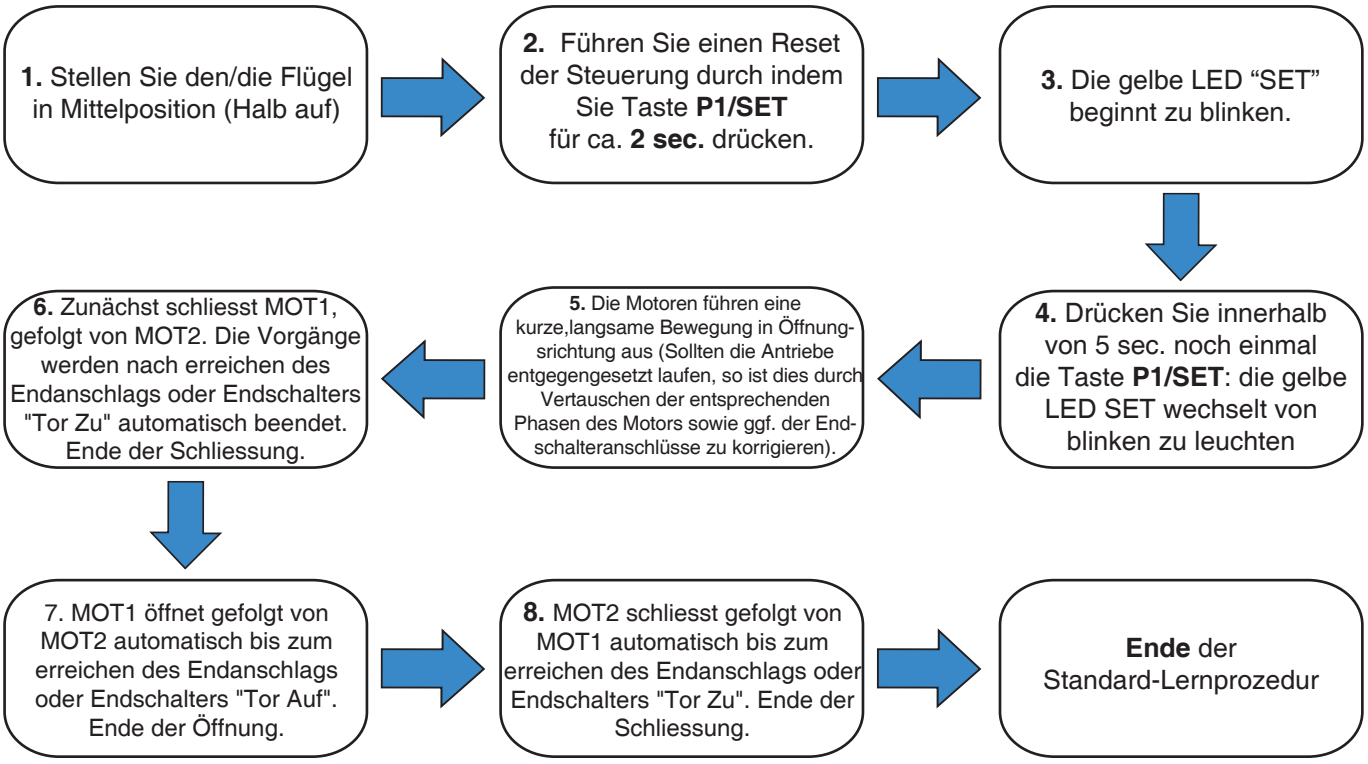
1. Stellen Sie den/die Flügel in Mittelposition (Halb auf)
2. Führen Sie einen Reset der Steuerung durch indem Sie Taste P1/SET für ca. 2 sec. drücken.
3. Die gelbe LED “SET” beginnt zu blinken.
4. Drücken Sie innerhalb von 5 sec. noch einmal die Taste P1/SET: die gelbe LED SET wechselt von blinken zu leuchten
5. Die Motoren führen eine kurze,langsame Bewegung in Öffnungsrichtung aus (Sollten die Antriebe entgegengesetzt laufen, so ist dies durch Vertauschen der entsprechenden Phasen des Motors sowie ggf. der Endschalteranschlüsse zu korrigieren).
6. Zunächst schliesst MOT1, gefolgt von MOT2. Die Vorgänge werden nach erreichen des Endanschlags oder Endschalters "Tor Zu" automatisch beendet. Ende der Schliessung.
7. MOT1 öffnet gefolgt von MOT2 automatisch bis zum erreichen des Endanschlags oder Endschalters "Tor Auf". Ende der Öffnung.
8. MOT2 schliesst gefolgt von MOT1 automatisch bis zum erreichen des Endanschlags oder Endschalters "Tor Zu". Ende der Schliessung.
Ende der Standard-Lernprozedur

6C - HINWEISE FüR DEN ANLAUF

Bitte beachten Sie, dass:
- die Motoren kurz nach dem Ende der Schliessung/Öffnung abgeschaltet werden;
- die Steuerung auf Befehle über die Klemmen 12 (START), 15 (Fussgänger-/Gehflügelfunktion) und 14 (STOP) anspricht;
- die Steuerung auf Funkbefehle über den Funkhandsender reagiert;
- dass Sicherheitseinrichtungen auf Klemme 16 (PHO1) während des Schliessens reagieren bzw. ein Schliessen verhindern wenn Sie in Position „Tor Auf“ aktiviert werden;
- die an "PHO2" (Klemme 17) angeschlossenen Sicherheitseinrichtungen das Öffnen verhindern, wenn Sie aktiviert werden. Wenn der DIP-Schalter “PHO2” auf ON steht, ist zu prüfen, ob die Sicherheitseinrichtung auch in TOR-ZU-Bewegung greift und das Schliessen des offenen Tors verhindert wird.

6D - ERWEITERTE LERNPROZEDUR

Mit der erweiterten Lernprozedur können die Zeitpunkte der Softstopphasen individuell eingestellt werden. Der Funk sollte vorab eingelernt worden sein.

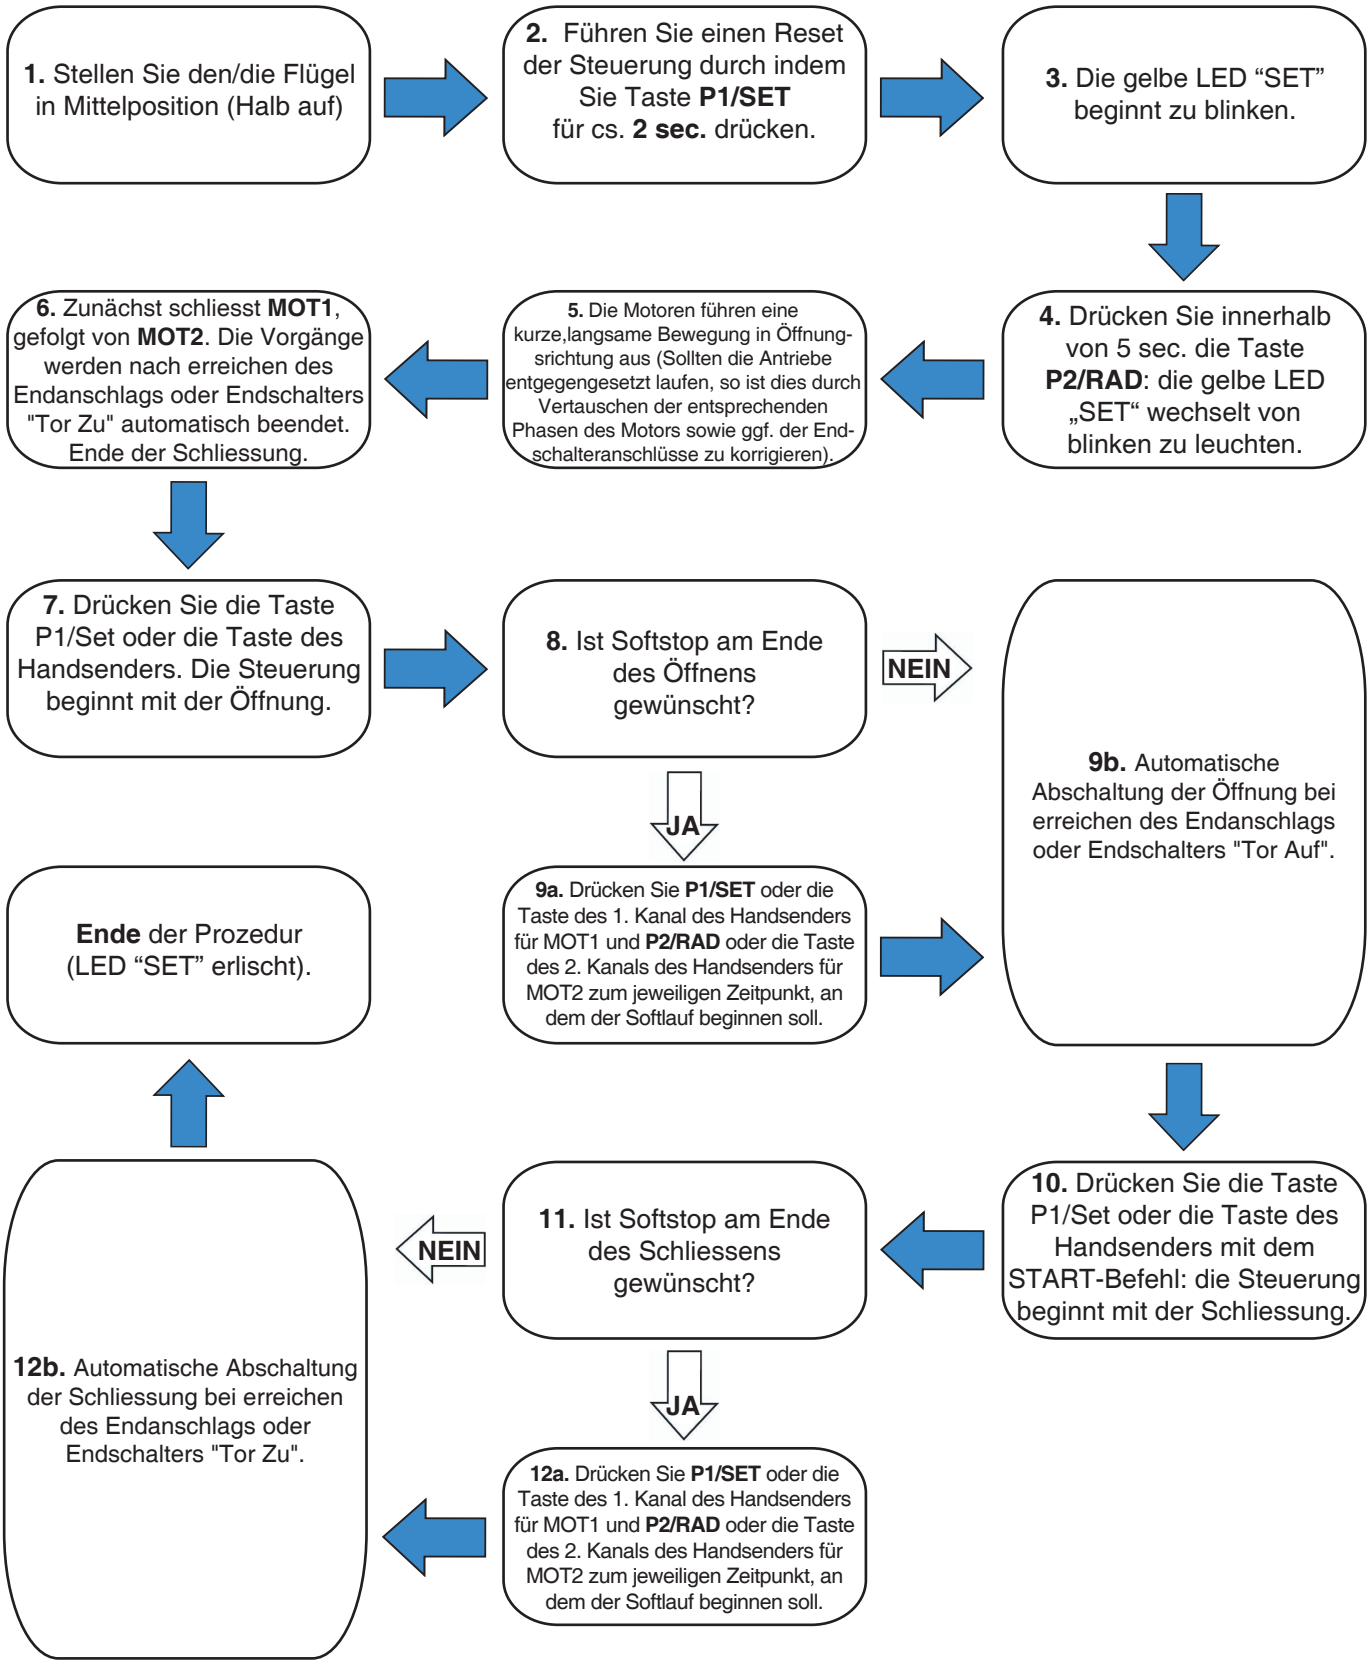
1. Stellen Sie den/die Flügel in Mittelposition (Halb auf)
2. Führen Sie einen Reset der Steuerung durch indem Sie Taste P1/SET für cs. 2 sec. drücken.
3. Die gelbe LED "SET" beginnt zu blinken.
4. Drücken Sie innerhalb von 5 sec. die Taste P2/RAD: die gelbe LED „SET" wechselt von blinken zu leuchten.
5. Die Motoren führen eine kurze,langsame Bewegung in Öffnungsrichtung aus (Sollten die Antriebe entgegengesetzt laufen, so ist dies durch Vertauschen der entsprechenden Phasen des Motors sowie ggf. der Endschalteranschlüsse zu korrigieren).
6. Zunächst schliesst MOT1, gefolgt von MOT2. Die Vorgänge werden nach erreichen des Endanschlags oder Endschalters "Tor Zu" automatisch beendet. Ende der Schliessung.
7. Drücken Sie die Taste P1/Set oder die Taste des Handsenders. Die Steuerung beginnt mit der Öffnung.
8. Ist Softstop am Ende des Öffnens gewünscht?
NEIN
JA
9a. Drücken Sie P1/SET oder die Taste des 1. Kanal des Handsenders für MOT1 und P2/RAD oder die Taste des 2. Kanals des Handsenders für MOT2 zum jeweiligen Zeitpunkt, an dem der Softlauf beginnen soll.
9b. Automatische Abschaltung der Öffnung bei erreichen des Endanschlags oder Endschalters "Tor Auf".
10. Drücken Sie die Taste P1/Set oder die Taste des Handsenders mit dem START-Befehl: die Steuerung beginnt mit der Schliessung.
11. Ist Softstop am Ende des Schliessens gewünscht?
NEIN
JA
12a. Drücken Sie P1/SET oder die Taste des 1. Kanal des Handsenders für MOT1 und P2/RAD oder die Taste des 2. Kanals des Handsenders für MOT2 zum jeweiligen Zeitpunkt, an dem der Softlauf beginnen soll.
12b. Automatische Abschaltung der Schliessung bei erreichen des Endanschlags oder Endschalters "Tor Zu".
Ende der Prozedur (LED "SET" erlischt).

Beachten Sie Paragraph 6C für den anlauf.

7 - FUSSGÄNGER- /GEHFLÜGELFUNKTION

Mit der Fussgänger- bzw. Gehflügelfunktion kann der Antrieb MOT1 (Klemmen 24, 25) entweder entweder einzeln komplett oder einzeln teilweise geöffnet werden.
Für die Programmierung der Funktion muss entweder ein Bedienelement auf Klemme 15 angeschlossen sein (siehe Absatz 10B) oder eine Taste des Handsenders für diese Funktion eingelernt sein (siehe Absatz 3B).

7A - LERNPROZEDUR FÜR DIE FUSSGÄNGER-/GEHFLÜGELFUNKTION

Mit dieser Prozedur wird die Fussgänger-/Gehflügelfunktion programmiert.

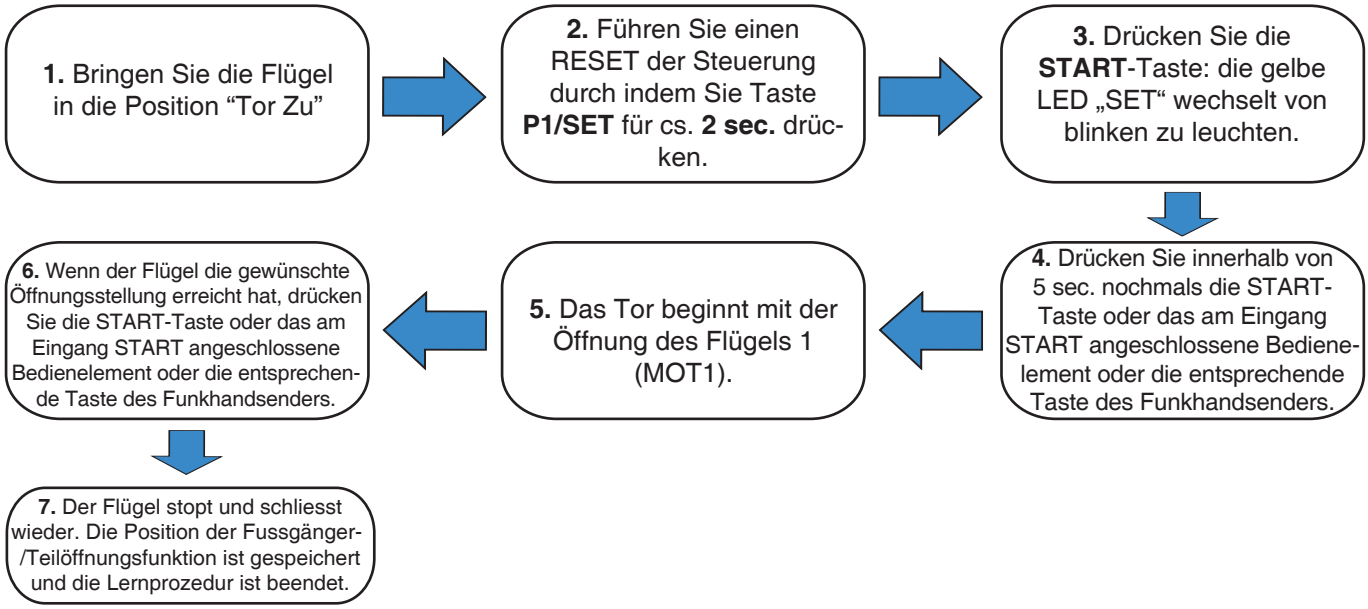
1. Bringen Sie die Flügel in die Position “Tor Zu”
2. Führen Sie einen RESET der Steuerung durch indem Sie Taste P1/SET für cs. 2 sec. drücken.
3. Drücken Sie die START-Taste: die gelbe LED „SET“ wechselt von blinken zu leuchten.
4. Drücken Sie innerhalb von 5 sec. nochmals die START-Taste oder das am Eingang START angeschlossene Bedienelement oder die entsprechende Taste des Funkhandsenders.
5. Das Tor beginnt mit der Öffnung des Flügels 1 (MOT1).
6. Wenn der Flügel die gewünschte Öffnungsstellung erreicht hat, drücken Sie die START-Taste oder das am Eingang START angeschlossene Bedienelement oder die entsprechende Taste des Funkhandsenders.
7. Der Flügel stopt und schliesst wieder. Die Position der Fussgänger-/Teilöffnungsfunktion ist gespeichert und die Lernprozedur ist beendet.

7B - LÖSCHEN DER FUSSGÄNGER-/GEHFLÜGELPOSITION

Mit dieser Prozedur wird die eingelernte Position der Fussgänger-/Gehflügelfunktion gelöscht.

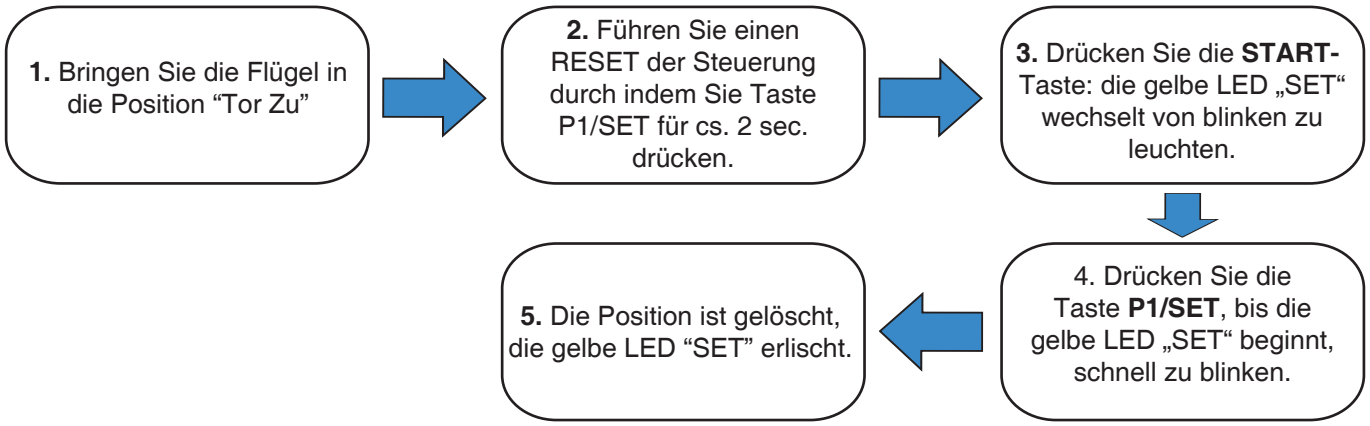
1. Bringen Sie die Flügel in die Position “Tor Zu”
2. Führen Sie einen RESET der Steuerung durch indem Sie Taste P1/SET für cs. 2 sec. drücken.
3. Drücken Sie die START-Taste: die gelbe LED „SET“ wechselt von blinken zu leuchten.
4. Drücken Sie die Taste P1/SET, bis die gelbe LED „SET“ beginnt, schnell zu blinken.
5. Die Position ist gelöscht, die gelbe LED “SET” erlischt.

Nach der Löschung kann über ggf. an Klemme 15 angeschlossene kabelgebundene Bedienelemente nur noch eine vollständige Öffnung realisiert werden; Bedienung über Handsender ist nicht mehr möglich.

8 - POTENTIOMETER

8A - Poti “FOR” - KRAFT UND GESCHWINDIGKEIT

Mit dem Poti “**FOR**” lässt sich die Spannung der Antriebe zwischen 50 und 100% des maximalen Wertes im Uhrzeigersinn regeln. Die Stellung Minimum (Anschlag rechts) entspricht 50%, die Mittelstellung 75%, die Stellung Maximum (Anschlag links) 100%.

ⓘ Jede Änderung am Poti “FOR“ macht eine erneute Lernprozedur der Laufwege und Softlaufphasen erforderlich!

8B - Poti “PAU” - OFFENHALTEZEIT

Mit dem Poti “**PAU**” lässt sich die Offenhaltezeit der Autozulauffunktion im Uhrzeigersinn von 3 bis 90 sec. einstellen, wenn die Funktion über **DIP3** aktiviert wurde.
Die Stellung Minimum (Anschlag rechts) entspricht 3 sec., die Mittelstellung ca. 45 sec., die Stellung Maximum (Anschlag links) 90 sec.

8C - Poti “OBS” - KRAFTABSCHALTUNG/HINDERNISERKENNUNG

Mit dem Poti “**OBS**” wird das Ansprechverhalten der Kraftabschaltung und gleichzeitig die Ansprechgeschwindigkeit der Kraftabschaltung reguliert. Dies kann erforderlich werden, um kritische Laufwegpunkte auszugleichen. Bitte beachten Sie hierzu die Vorgaben der Toreproduktnorm!
Die Stellung Minimum (Anschlag rechts) entspricht 0,1sec., die Mittelstellung ca. 1,5sec., die Stellung Maximum (Anschlag links) 3sec.
Siehe auch Paragraph 11 D.

8D - Poti “DEL” - FLÜGELVERZÖGERUNG

Mit dem Poti “**DEL**” lässt sich die Verzögerung zwischen erstem und zweitem Flügel anpassen.
Die Stellung Minimum (Anschlag rechts) entspricht keiner Verzögerung und die Flügel öffnen und schliessen gleichzeitig. In allen anderen Poti-Einstellungen wird die Verzögerungszeit für Öffnen fix auf 3 sec. und die Verzögerungszeit für Schliessen je nach Poti-Stellung auf 0-15sec. geregelt.

9 - LED

Die LED zeigen den Status der Steuerung sowie den Status des angeschlossenen Zubehörs an. Im Normalzustand sollten die roten LED „PH“ sowie „ST“ leuchten. Ist dies nicht der Fall überprüfen Sie bitte Funktion und Staus des angeschlossenen Zubehörs bzw. der Brücken auf den Sicherheitseingängen.

9A - LED-WARNANZEIGEN

GELBE LED “SET”:
- blinkt für 5 sec. um anzuzeigen, dass einer der Lernmodi (ausser Funk) aktiviert wurde;
- leuchtet dauernd, während entweder die Standard- oder Erweiterte Lernprozedur ausgeführt wird;
- ist aus während Normalbetrieb

GRÜNE LED „RAD“:
- blinkt in kurzen Intervallen, während ein Funksignal empfangen wird;
- leuchtet dauernd, während Funkhandsender eingelernt werden;
- blinkt sehr schnell, wenn die Steuerung auf Normalbetrieb steht aber der Empfängerspeicher beschädigt oder gestört ist;
- blinkt sehr schnell während des Löschens des Senderspeichers;
- blinkt langsam während des Einlernens von Funkhandsender, wenn der Empfängerspeicher voll ist;
- ist aus, wenn die Steuerung auf Normalbetrieb steht und empfangsbereit ist.

ROTE LED „ST“:
- leuchtet dauernd, während der STOP-Eingang (STP) geschlossen ist;
- ist aus, wenn der STOP-Eingang geöffnet (=ausgelöst) ist.

ROTE LED „PH“:
- leuchtet dauernd, wenn eine Lichtschranke korrekt angeschlossen ist oder wenn der Eingang gebrückt wurde;
- ist aus, wenn eine Lichtschranke ausgelöst ist oder nicht bzw. nicht richtig angeschlossen ist.

GRÜNE LED „START“:
- leuchtet dauernd, während am Eingang STR ein Signal anliegt;
- ist aus, während am Eingang STR kein Signal anliegt.

ROTE LED „ER“:
- ist aus während Normalbetrieb;
- leuchtet dauernd im Fall von Prozessorfehlern (wiederholen Sie die letzte Programmierung)
- leuchtet dauernd im Falle von fehlheschlagenem Sicherheits-Selbsttets (siehe Absatz 11C)"

10 - BEFEHLSEINGÄNGE

10A - ANSCHLUSS FÜR START-BEFEHL

Auf dem Anschluss STR (Klemmen 12, 13) für den Start-Befehl können beliebige Bedienelemente wie z.B. Schlüsseltaster angeschlossen werden. Beachten Sie, dass ausschliesslich potentialfreie Schliesserkontakte (NO = Normal open) verwendet werden können. Beachten Sie, dass keine Dauersignale (z.B. von einem Schalter) auf diesen Anschluss gelegtwerden - Dauersignale blockieren die weitere Annahme von von weiteren Befehlen.
Sollen mehrere Bedienelemente angeschlossen werden, so müssen die Schliesserkontakte parallel angeschlossen werden (Bild 2).

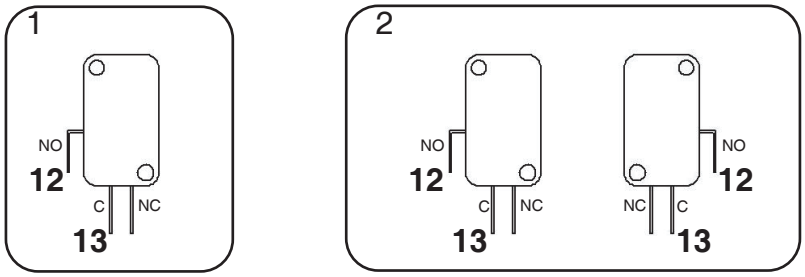

⚠ Sollen mehrere Bedienelemente angeschlossen werden, so werden die Schliesserkontakte parallel zueinander angeschlossen (Bild 2).

⚠ Für eine tageszeitbezogene Offenhaltung des Tores kann auf dem Anschluss „STR“ (START) ein Dauersignal, z.B. über einen potentialfreien Schliesserkontakt eines Zeitrelais, gelegt werden. In diesem Falle führt die Steuerung bei Eingang des Signals eine Öffnung durch und blockiert im weiteren die Annahme aller weiteren Bedienbefehle inklusive Autozulauf, so lange das Signal aufrecht erhalten bleibt.

10B - ANSCHLUSS FÜR FUSSGÄNGER-/GEHFLÜGELFUNKTION

Die Fussgänger-/Gehflügelfunktion ermöglicht die einzelne bzw. teilweise Öffnung des an MOT1 (Klemme 24, 25) angeschlossenenTorflügels (Absatz 7). Diese Funktion kann wahlweise über einen Kanal des Funkhandsenders (Absatz 3) oder einbeliebiges Bedienelement mit einem potentialfreien Schliesserkontakt über den Eingang PED (Klemmen 13, 15) vorgenommenwerden. Bild 1 zeigt die entsprechenden Anschlussmöglichkeiten.

⚠ Bei der Verwendung von zwei oder mehr Bedienelementen auf „PED“ müssen alle Schliesserkontakte parallel geschalten werden (siehe Bild 2).

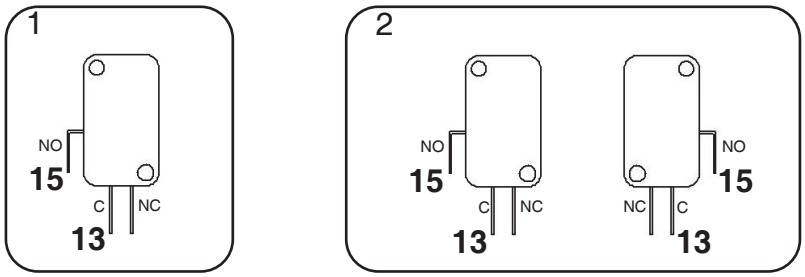

10C - ANSCHLUSS FÜR STOP-BEFEHL

Auf den Klemmen 13, 14 können über potentialfreie Öffnerkontakte (NO = Normal Open) beliebige Elemente angeschlossen werden, welche bei Auslösung zu einem sofortigen Stop aller Funktionen führen. Vor weiteren Bedienbefehlen müssen vorliegende Dauersignale auf Stop, z.B. von einem Not-Aus-Taster, zurückgesetzt werden. Bild 1 zeigt die Anschlussmöglichkeiten."

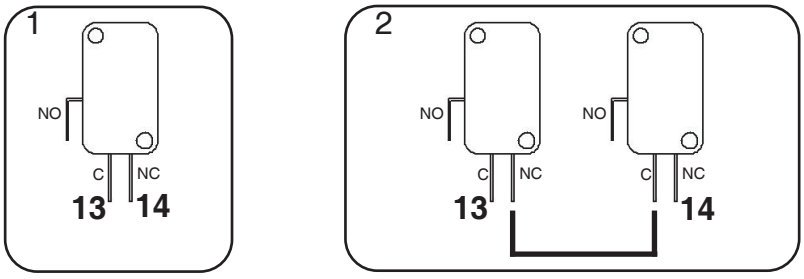

⚠ Beachten Sie, dass bei Verwendung mehrerer Elemente auf STOP alle potentialfreien Öffnerkontakte in Reihe geschalten werden müssen! (siehe Bild 2).

11 - FUNKTION DER SICHERHEITSANSCHLÜSSE

11A - SICHERHEITSEINRICHTUNGEN IN SCHLIESSEN

Am Anschluss "**PHO1**" (Klemme 16, 18) können potentialfreie Öffnerkontakte, z.B. von Lichtschranken, angeschlossen werden. Der Anschluss PHO1 arbeitet nur während des Schliessens, einer Auslösung des Anschlusses folgt je nach Status:
- während des Schliessens: Stop und Richtungsumkehr (Hindernisfreigabe)
- während des Öffnens: keine Reaktion
- im Zustand „Tor Zu": keine Reaktion
- im Zustand „Tor Auf": keine Akzeptanz eingehender Bedienbefehle (Tor bleibt offen).

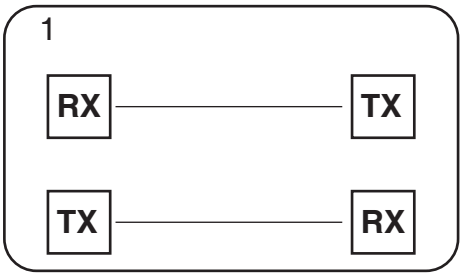

⚠ Werden auf PHO1 mehr als ein potentialfreier Öffnerkontakt angeschlossen, so müssen alle Kontakte in Reihe geschalten werden!

⚠ Bei Verwendung von mehr als einem Paar Lichtschranken müssen die Lichtschrankenpaare gegenläufig installiert werden (siehe Bild 1)

11B - SICHERHEITSEINRICHTUNGEN IN ÖFFNEN

Am Eingang „PHO2" (Anschlussklemme 17,18) ist es möglich Sicherheittseinrichtungen (z.B. Lichtschranke oder Sicherheitskontaktleisten) mit Schließerkontakten zu verwenden. Diese Sicherheitseinrichtungen agieren während der Tormanöver auf Basis der Einstellung des DIP4 (siehe Paragraph 4A)

DIP4 IN ON-Stellung (Lichtschranke):
- in der TOR-ZU-Phase, fahren mit der TOR-ZU-Bewegung fort, sofern die Sicherheitseinrichtung nicht greift
- in der TOR-AUF-Phase laufen die Antriebe in TOR_AUF-Richtung weiter, sofern die Sicherheitseinrichtung nicht greift. Bei der TOR-ZU-Fahrt werden Öffnerbefehle ignoriert; bei TOR-AUF-Fahrt werden Schließbefehle ignoriert.

DIP4 IN OFF-Stellung (Sicherheitseinrichtung in Öffnung):
- TOR-ZU-Phase, haben diese keinen Effekt. In der
- TOR-AUF-Phase reversieren die Antriebe für 2 s
- In TOR-ZU-Lauf werden die Kommandos für TOR-AUF blockiert.
- In TOR-AUF-Lauf haben sie keine Auswirkung.

⚠ Werden auf PHO2 mehr als ein potentialfreier Öffnerkontakt angeschlossen, so müssen alle Kontakte in Reihe geschalten werden!
⚠ Bei Verwendung von mehr als einem Paar Lichtschranken müssen die Lichtschrankenpaare gegenläufig installiert werden (siehe Bild 1).

11C - FUNKTION SICHERHEITS-SELBSTTEST

Die Steuerung ist mit einem Selbsttest der Sicherheitseinrichtungen auf den Anschlüssen "**PHO1**" und "**PHO2**" ausgestattet: vor jedem Start der Antriebe werden die Sicherheitselemente einem Funktionstest unterzogen. Um diese Funktion zu aktivieren verfahren Sie wie folgt:
- verbinden Sie die Spannungsversorgung (+) des Senders auf die Klemme 20 („**+TX**") anstatt auf die Klemme 19 („**+VA**") der Steuerung.
- führen Sie im Anschluss die nachfolgend dargestellte Programmierung durch.

AKTIVIERUNG SELBSTTEST

Drücken Sie die Taste **P2/RAD** für **2sec.** (Die rote LED RAD geht an). → Drücken der Taste **P1/SET** (die gelbe LED leuchtet permanent) → Drücken der Taste **P2/RAD** (die gelbe und die rote LED´s erlöschen und signalisieren somit, dass diese Funktion aktiviert ist)

DEAKTIVIERUNG

Drücken Sie die Taste **P2/RAD** für **2sec.** (die gelbe LED SET und die rote LED RAD leuchten) → Drücken der Taste **START** (die gelbe LED SET erlischt) → Drücken der Taste **P2/RAD** (die rote LED erlischt und zeigt somit an, dass diese Funktion deaktiviert ist)

⚠ Die Aktivierung der Funktion Selbsttest ohne die vorherige korrekte Installation der Lichtschranken verursacht eine Fehlfunktion!

⚠ Um des Status des Autotests in Erfahrung zu bringen (aktiv oder inaktiv) ist der Knopf P2/RAD für die Dauer von 2 s zu drücken: sollte hierbei nur die rote LED RAD angehen, ist der Autotest nicht aktiv, während er aktiv ist wenn gleichzeitig die gelbe LED SET leuchtet.

11D - HINDERNISERKENNUNG ÜBER STROMAUFNAHME

In Relation zur Einstellung des Poti "OBS" kann es bei einer sensiblen Einstellung des Systems zu unerwarteten Kraftabschaltungen kommen, wenn sich die äusseren Bedingungen ändern und die Antriebe mehr Strom aufnehmen (z.B. Veränderungen in der Leichtgängigkeit des Tores aufgrund Wind, Eis oder Schnee).

12 - WEITERE ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN

12A - WARN- BZW. BLINKLEUCHTE

Am Anschluss "**LAMP**" (Klemmen 8,9) kann eine Warn- oder Blinkleuchte mit 24V/DC – max. 15W angeschlossen werden.
Bei Stellung DIP5 auf ON produziert der Anschluss ein getaktetes Signal, damit ist der Anschluss einer Warnlampe ohne eigene Blinkautomatik möglich.
Bei Stellung DIP5 auf OFF produziert der Ausgang ein Dauersignal, damit ist der Anschluss einer Blinkleuchte mit integrierter Blinkautomatik möglich.

12B - ANTENNE

Am Anschluss "ANT (Klemmen 1,2) kann eine externe Zusatzantenne angeschlossen werden.

Ⓘ Bei Installation einer Zusatzantenne muss die ggf. werkseitig vorinstallierte Kabelantenne entfernt werden.

12C - TORSTATUSANZEIGE

Wird der Sicherheits-Selbsttest nicht verwendet (siehe Absatz 11C), kann der Anschluss "+TX" (Klemme 20) als Torstatusanzeige verwendet werden:
- Wenn das Tor geschlossen ist, ist die Kontrolleuchte aus,
- Wenn das Tor geöffnet ist, ist die Kontrolleuchte auf dauerein
- Wenn das Tor öffnet ist, blinkt die Kontrolleuchte
- Beim Schliessen des Tors, blinkt die LED schnell

Ⓘ Als Torstatusanzeige können Verbraucher mit 12V/DC und max. 3W angeschlossen werden.

12D - ELEKTROSCHLOSS (OPTIONALE ZUSATZKARTE)

Über eine Zusatzkarte (Artikelnummer "Selc 12") kann ein Elektroschloss mit 12V/DC bei max. 15W auf der Steuerung angeschlossen werden (siehe auch Anleitung der Zusatzkarte).

Ⓘ Ist ein Elektroschloss angeschlossen, kann es erforderlich werden, die Druckstossfunktion über DIP6 zu aktivieren.

12E - NOTSTROMVERSORGUNG (OPTIONALE ZUSATZKARTE)

Über eine Zusatzkarte (Artikelnummer "Bat k2") kann ein Battery Back Up mit 2x12V/DC max. 7Ah auf der Steuerung angeschlossen werden.

Ⓘ Die Anzahl der hiermit ausführbaren Zyklen hängt von den verwendeten Antrieben sowie deren Stromaufnahme ab.

12F - AUSSENBELEUCHTUNG (OPTIONALE ZUSATZKARTE)

Über eine Zusatzkarte (Artikelnummer "Selc 12") kann zusätzlich Aussenbeleuchtung mit 230V/AC, max. 500W, an einem potentialfreien Kontakt angeschlossen werden. Der Kontakt wird bei jedem Zyklus für einen programmierbaren Zeitraum von 0 bis 120 sec. zugeschalten

13 - INTEGRIERTE MODULE

13A - MEMO-MODUL

Das MEMO-Modul ist eine steckbare Speicherkarte (Absatz 1A), auf welcher die eingelernten Funkhandsendercodes (Absatz 3A und 3B) sowie die Laufwegwerte abgespeichert werden. Bei einem Austausch der Steuerung kann die MEMO-Karte mit diesen Werten auf die neue Steuerung übernommen werden.

13B - EMPFÄNGERMODUL

Das Empfängermodul verarbeitet die eingehenden Funksignale (868.5MHz). Es speichert nicht die Funkcodes, diese werden im MEMO-Modul abgelegt.

14 - FAQ

14A - DIE ANLAGE STARTET NICHT

- Prüfen Sie die externe Spannungsversorgung und Sicherungen
- Prüfen Sie die internen Sicherungen (siehe 1A)
- STOP-Anschluss ausgelöst (rote LED ST ist aus): prüfen Sie, ob angeschlossene Elemente ausgelöst sind. Sind keine Element angeschlossen: fehlt die Brücke zwischen den Klemmen 13 und 14

14B - DIE ANLAGE FÜHRT NUR DIE ÖFFNUNG AUS

- Die Lichtschranke PHO1 ist ausgelöst (rote LED PHO1) ist aus. Prüfen Sie Anschlüsse und Ausrichtung der Lichtschranke.
- die Lichtschranke PHO1 ist nicht angeschlossen (rote LED PHO1 ist aus), und es ist keine Brücke gesetzt: brücken Sie die Klemme 16 nach Klemme 18.
- Auf dem Anschluss START ist ein Öffnerkontakt oder ein defekter Schliesserkontakt angeschlossen oder es liegt ein Dauerimpuls auf (grüne LED „START“ leuchtet dauernd).

14C - DIE ANLAGE REAGIERT NUR AUF BEFEHLE VIA PER KABEL ANGESCHLOSSENER ELEMENTE

- die Funkhandsender sind nicht oder nicht vollständig eingelernt (siehe Absatz 3).
- Der Funkhandsender ist defekt oder die Batterien des Funkhandsender sind aufgebraucht.
- Aufgrund baulicher Gegebenheiten oder Interferenzen ist die Empfangsreichweite nicht ausreichend: installieren Sie eine Zusatzantenne.

14D - DIE ANLAGE SCHLIESST SELBSTÄTIG

- die Funktion Autozulauf ist aktiv (DIP3, siehe Absatz 4A).
- die Funktion Schnelles Schliessen ist aktiv (DIP7, siehe Absatz 4A)

14E - DIE ANLAGE FÜHRT AN EINEM BESTIMMTEN PUNKT EINE RICHTUNGSUMKEHR AUS

- die Hinderniserkennung ist zu sensibel eingestellt (Poti „OBS“, siehe Absatz 4B).
- das Tor läuft nicht richtig. Prüfen Sie den einwandfreien Torlauf im Handbetrieb und korrigieren Sie die Einbausituation.
- die Motoren schalten in der Endlage nicht ab: die Hinderniserkennung ist zu hoch eingestellt. Verringern Sie die Einstellung (Poti „OBS“, siehe Absatz 4B) und führen Sie eine neue Laufwegprogrammierung durch.
- mehrere Paare von Lichtschranken beeinflussen sich gegenseitig. Korrigieren Sie deren Ausrichtung (siehe Absatz 11A)

14F - DIE ANLAGE FÜHRT AN EINEM BESTIMMTEN PUNKT EINEN STOP AUS

- zu geringe Einstellung der Kraft. Stellen Sie das Poti „FOR“ auf Maximum und führen Sie eine neue Laufwegprogrammierung durch (siehe Absatz 4B). Führen Sie ggf. eine Erweiterte Prozedur durch und setzen Sie die Dauer der Softlaufphasen auf Minimum bzw. löschen Sie die Softlaufphasen.

14G - EMPFANGSPROBLEME MIT ZUSATZANTENNE

- Es wurde eine externe Antenne angeschlossen, jedoch nicht das serienmäßig mitgelieferte Kabel auf der Steuerungentfernt.
- Die Batterien des Handsenders sind nahezu leer. Batterie ist zu tauschen.
- Es bestehen externe Störungen

14H - IN GESCHLOSSENER POSITION; SIND DIE FLÜGEL NICHT KORREKT VERRIEGELT

- Nach Erhöhung der Einstellung des Trimmers OBS, um die Flügel Stärker gegen die Anschläge zu drüchen und ist die Programmierung zu wiederholen.

14I - DIE MANUELLE ENTRIEGELUNG IST ZU HART

Die Mechanik wird im geschlossenen Zustand zu sehr belastet. Die Einstellung des Trimmers OBS ist zu verringernund die Programmierung der Steuerung wiederholen.

14L - NACH EINSCHALTEN DER STEUERUNG LEUCHTET DIE ROTE LED “ERR” UN DIE STEUERUNG NIMMT KEINE BEFEHLE ENTGEGEN

- Durchführung der Programmierung des Laufwegs (Paragraph 6B oder 6D). Danach erneut versuchen.

EG- Herstellererklärung EC - *Manufacturer's Declaration*

im Sinne der EG- Maschinenrichtlinie 98/37/EG Anhang II B
in accordance with EC Machine Directive 98/37/EC Appendix II B

Der Hersteller
The manufacturer

BERNAL Torantriebe GmbH
Industriepark Sandwiesen
D-72793 Pfullingen

erklärt hiermit
declares hereby that

Der Torantrieb Typ: TALOS, STYX, THETYS
The door drive, type: TALOS, STYX, THETYS

mit der Steuerung, Typ: M 224 - SP DTA-09 24V/DC
incl. the control unit, type: M 224 - SP DTA-09 24V/DC

entspricht den folgenden EG-Richtlinien:
conforms to the following EC directives:

98/37/EG **Maschinenrichtlinie (mit Änderung 89/392/EWG, 98/79/EG, 91/368/EWG, 93/44/EWG, 93/68/EWG)**
98/37/EC *Machine directive (formerly 89/392/EEC, 98/79/EC, 91/368/EEC, 93/44/EEC, 93/68/EEC)*

2004/108/EG **EMV- Richtlinie**
2004/108/EEC *EMI directives*

73/23/EWG **Niederspannungsrichtlinie (mit Änderung 93/68/EWG)**
73/23/EEC *Low voltage directive (with 93/68/EEC amendment)*

Hinweis: Die Inbetriebnahme der Toranlage, in der dieser Torantrieb eingebaut werden soll, ist so lange untersagt, bis festgestellt wurde, dass die Toranlage den Bestimmungen der Richtlinie 98/37/EG entspricht.
Note: Putting the door installation, in which this door drive is to be incorporated, is forbidden until it has been established that the door installation conforms to the regulations of directive 98/37/EC.

Pfullingen, den 31.10.2008

_____

Willi Prettl
– Geschäftsführer – / -Managing Director-

Declaration Déclaration du fabricant UE - *Declaración de conformidad CE*

dans l' esprit de la directive machines UE 98/37/UE Annexe II B
en el sentido de la directriz para máquinas CE 98/37/CE anexo II B

Par la présente, le fabricant
El fabricante

BERNAL Torantriebe GmbH
Industriepark Sandwiesen
D-72793 Pfullingen

déclare:
declara:

La motorisation de portail, type: TALOS, STYX, THETYS
El accionamiento de portón, tipo: TALOS, STYX, THETYS

avec la commande, type: M 224 - SP DTA-09 24V/DC
con el control, tipo: M 224 - SP DTA-09 24V/DC

satisfait aux directives UE suivantes:
cumple las siguientes directrices CE:

98/37/UE **Directive machines (auparavant 89/392/CEE, 98/79/UE, 91/368/CEE, 93/44/CEE, 93/68/CEE)**
98/37/CEE *Directrices para máquinas (anterior. 89/392/CEE, 98/79/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE, 93/68/EEC)*

2004/108/CEE **Directive CEM**
2004/108/CEE *Directriz CEM*

73/23/CEE **Directive basse tension (avec modification 93/68/EEC)**
73/23/CEE *Directriz sobre baja tensión (con modificación 93/68/CEE)*

Remarque: La mise en service du système de portail dans lequel cette motorisation doit être integrée est déconseillée jusqu'à ce qu'il soit constaté que ce système de portail satisfait aux prescriptions de la directive 98/37/UE.
Avertencia: La puesta en servicio de la instalación de portón, en la cual se debe montar este accionamiento de puerta, queda expresamente prohibida hasta que se haya verificado que dicha instalación cumpla las disposiciones de la directriz 98/37/EC.

Pfullingen, den 31.10.2008

_____

Willi Prettl
-Gérant- / -Gerente general-

BERNAL®
TORANTRIEBE

BERNAL Torantriebe GmbH • Industriepark Sandwiesen • D 72793 Pfullingen
Tel. +49 (0) 7121 / 707 240 • Fax +49 (0) 7121 / 707 225
E-mail: info@bernal.de • Web: www.bernal.de